

# Televisor en color de pantalla de cristal líquido

## Guía de configuración rápida

### Centro de Asistencia de Sony

<http://esupport.sony.com/ES/LA/>

Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.

Por favor no devuelva el producto a la tienda

BRAVIA

© 2010 Sony Corporation

Printed in U.S.A.

KLV-40BX400 / 32BX300

1

Su nuevo televisor BRAVIA® TV preparado para Alta Definición

¡Felicitaciones! Su nuevo TV BRAVIA® le abre las puertas a la “sensacional experiencia de alta definición”. Esta guía le explicará cómo aprovechar al máximo las funciones de su nuevo TV preparado para alta definición.





Siga estos pasos antes de encender su televisor BRAVIA:

- Regístrese en línea en: <http://esupport.sony.com/LA/perl/registration.pl>
- Asegúrese de que ha sacado todos los accesorios del empaque.
- Instale 2 pilas de tamaño AAA (incluidas) en su control remoto.
- Decida si colgará el televisor en la pared o si lo colocará sobre una mesa. Los soportes de montaje en pared de Sony están diseñados para un ajuste óptimo.
- Deje un espacio de 6 cm por detrás del TV para que se ventile correctamente.

### Cómo conectar su TV

Su TV BRAVIA debe estar conectado correctamente a componentes tales como un sistema de sonido y un decodificador de cable o satélite.

- Apague y desenchufe todos los componentes antes de realizar las conexiones.
- No encienda el televisor hasta que se haya completado la configuración de las conexiones.
- Consulte los diagramas de conexión de ejemplo en el reverso de este folleto.

	Conector de entrada	Video	Audio	Calidad de alta definición o de definición estándar						
		Conexión		1 080/ 24p	1 080p	1 080i	720p	480p/ 576p	480i/ 576i	PC
↑ Mayor calidad de audio/video	HDMI 1 HDMI 2		Conexión de HDMI*		●	●	●	●	●	●
	COMPONENT		Conexión de video componente		●	●	●	●	●	
SD	VIDEO 1 VIDEO 2		Conexión de video compuesto						●	
	VIDEO 3		Conexión de video compuesto					●	●	

3

Ver la TV

### Elija la fuente emisora

Independientemente de si está viendo cable, satélite o TV abierta; si está reproduciendo un video, un DVD o un Blu-ray Disc™, o si está conectado a su PC o USB (Foto, Música, Video), debe elegir la entrada correcta utilizando el control remoto:

- Pulse el botón **INPUT** varias veces hasta que su selección aparezca resaltada en pantalla.


### Ajuste la forma y el formato de pantalla

Las señales de alta definición y de definición estándar se transmiten con distintas relaciones de aspecto (el formato de la imagen según la relación ancho-alto).

El formato de relación de aspecto 16:9 (común en la mayoría de las señales de HD) se ve perfectamente bien en el BRAVIA.



El formato de relación de aspecto más cuadrado de 4:3 (común en la mayoría de las señales SD) debe ajustarse para completar la pantalla.

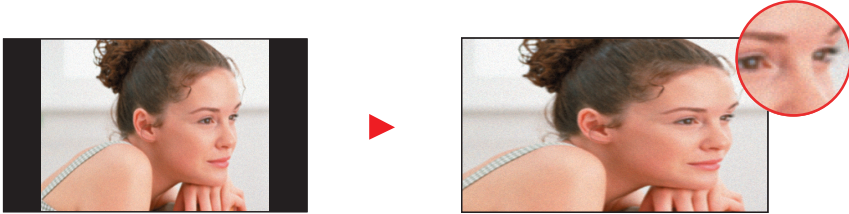

- Presione el botón **WIDE** del control remoto para visualizar el ajuste de **Modo ancho** que prefiera.

### Personalice el sonido y la calidad de la imagen

Puede elegir ajustes de sonido e imagen que sean óptimos para el contenido que está visualizando en el TV.

- Presione el botón de **MENU** de su control remoto, realite ye seleccione la **Ajustes**, a continuación, seleccione la configuración de **Ajustes de imagen** y **Ajustes de sonido** para modificar la calidad de imagen y sonido de los contenidos.

Consulte más instrucciones sobre cómo ajustar o personalizar la configuración en el Manual de instrucciones.

### Tareas a realizar

Cuando se haya completado la **Configuración inicial**, considere llevar a cabo estas acciones:

**Ajustar Subtítulos (CC)**

**Ajustar el Bloqueo**

**Ajustar su lista de canales favoritos**


**Administrar entradas**

**Mostrar/ocultar canales**


**Ajustar las bocinas**

Para obtener información más detallada, consulte el Manual de instrucciones de su TV BRAVIA (incluido).


## Conexión básica con receptor de A/V

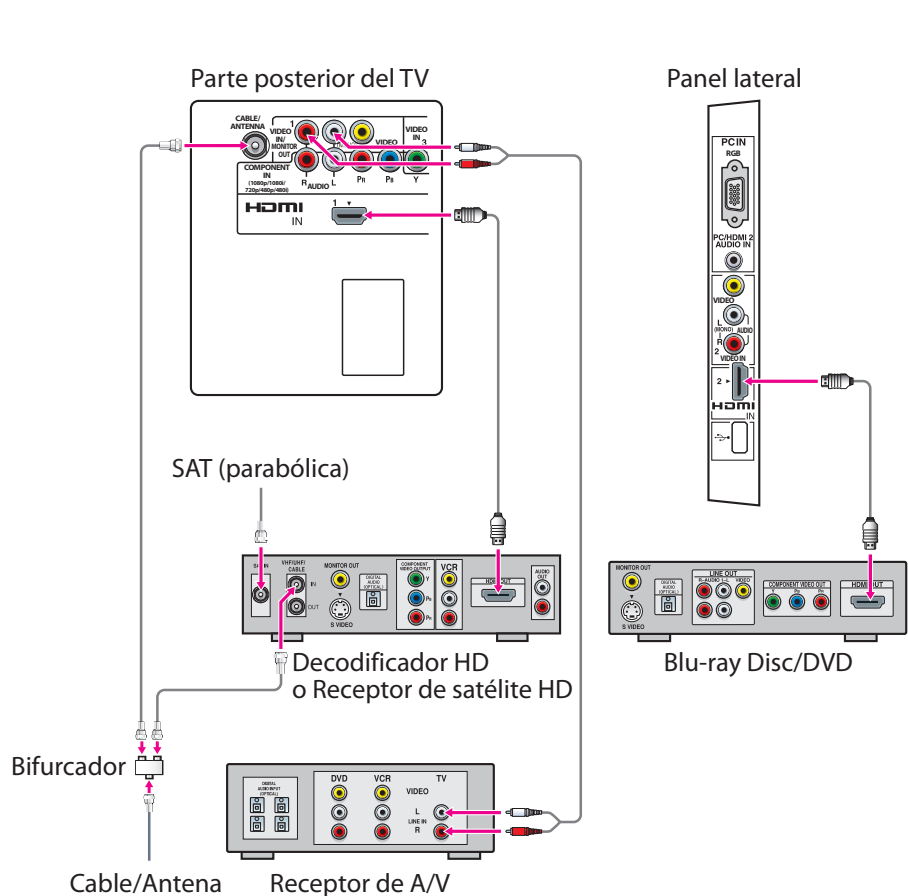

## Conexión básica con sistema Home Theater

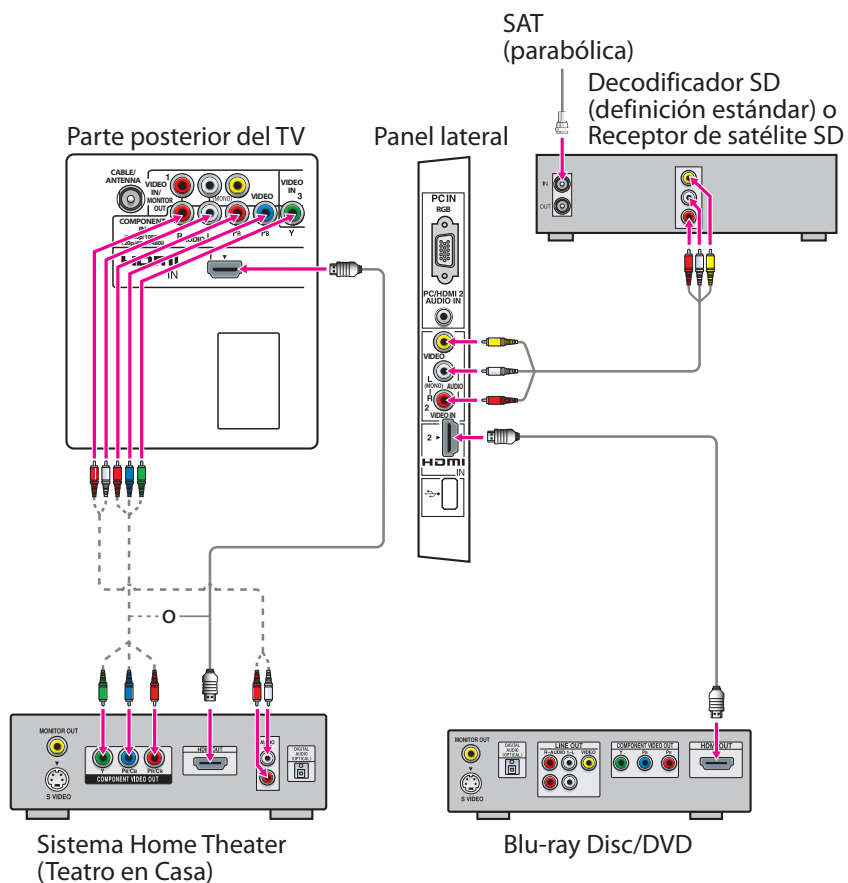

## Tipos de cable requeridos para la conexión

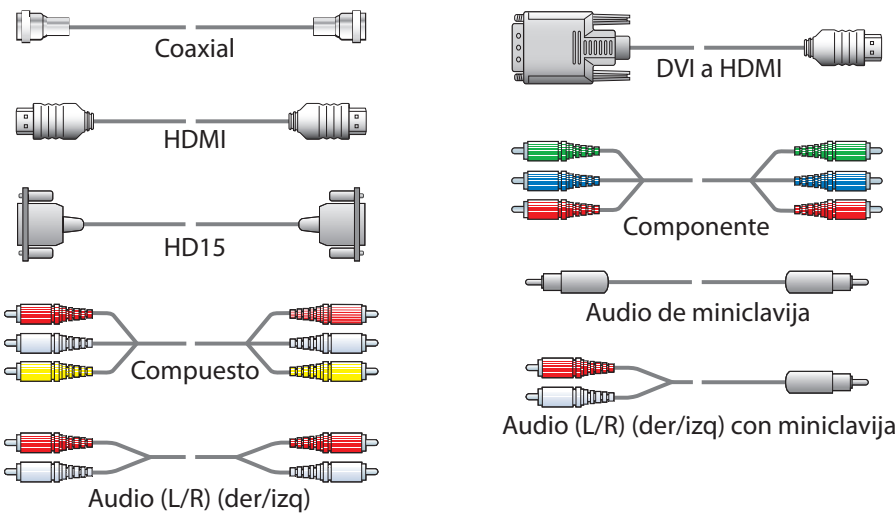


## Notas acerca de la conexión:

- Su TV está equipado con dos entradas de HDMI; conecte su fuente de señal entrante (decodificador de cable HD, receptor de satélite HD o DVD) con una entrada de HDMI o video componente para obtener la mejor calidad de imagen posible.
- La función **PIP** requiere una conexión de cable o antena.

## Cómo conectar una PC a su TV BRAVIA

- Conecte la salida de audio de la PC utilizando una conexión HD15.
- Presione la tecla **FUNCTION** (función) + Seleccionar Salida para transmitir a la TV.
- Cuando utilice una conexión HD15, ajuste la **Separación** y **Fase** del TV para corregir la nitidez.
- Consulte más información en el Manual de instrucciones de su **BRAVIA**.

## Conexión básica con SD VCR/DVD

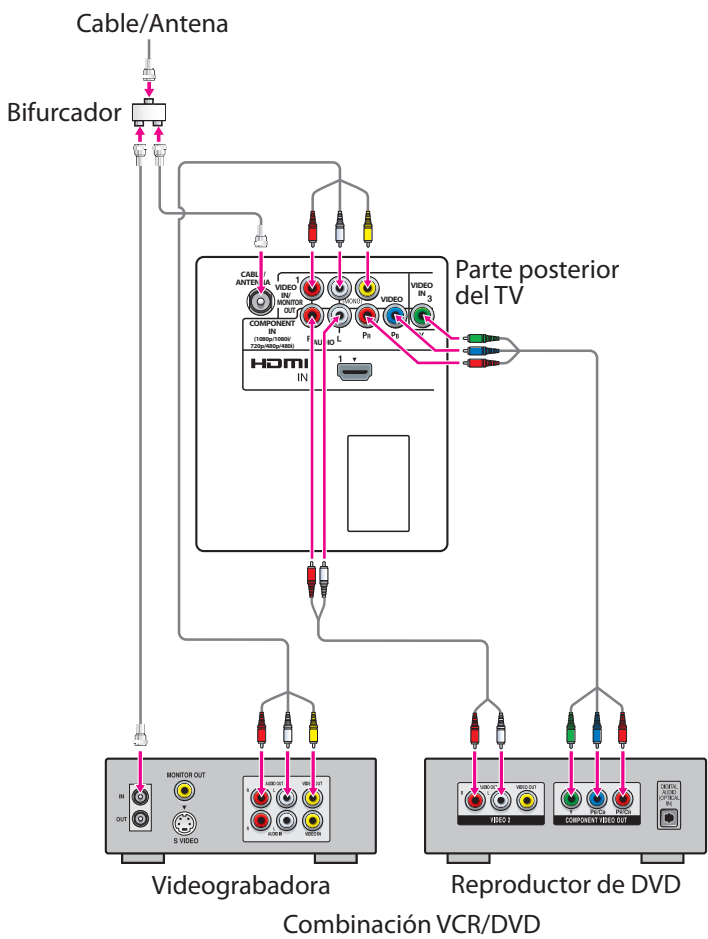

## Conexión de PC con SD VCR/DVD

